



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



VAŽIUOKLĖS PARUOŠIMAS



5.



6.



7.



8.



9.



12.



11.



10.

aero tutis



LOPŠYS



14.



13.



15.



16.



17.



20.



19.



18.



SÉDIMOJI DALIS





AUTOMOBILINĖ KĖDUTĖ



32.



33.



34.



35.



36.



## BRANGŪS TĖVELIAI!

Nuoširdžiai dėkojame, kad įsigijote AERO TUTIS vežimėlį!

Ši nuostabų vežimėlių kūrėme, vadovaudamiesi ES standartais. Didžiuojamės, galédami pateikti Jums sprendimą, dėl kurio Jūsų vaikas jaus išskirtinį patogumą, o Jūs džiaugsite praktišku naudojimusi. Prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją, kad sužinotumėte apie visas vežimėlio siūlomos galimybes. Taip galésite pasirūpinti savo kūdikio saugumu ir komfortu.

Tikimės, kad Jūsų šeimai bus patogu naudotis AERO TUTIS vežimėliu, leismančiu Jums patirti daug malonių akimirkų!

Nuoširdžiai Jūsų,  
UAB TUTUTIS

**SVARBU- Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.  
EN 1888:2012**

## PERSPĖJIMAI

- PRIEŠ NAUDODAMIESI VEŽIMĖLIU, ĮSITIKINKITE, KAD VISI UŽRAKTAI UŽFIKSUOTI.
- NIEKADA NEPALIKITE VAIKŲ BE PRIEŽIŪROS.
- BET KOKS DAIKTAS, PAKABINTAS ANT RANKENOS IR (ARBA) ATLOŠO IR (ARBA) IŠ VEŽIMĖLIO ŠONŲ VEIKIA JO STABILUMĄ.
- GAMINYS NESKIRTAS NAUDOTI, BĒGANT ARBA ČIUOŽIANT.
- KAD NESUŽEISTUMĖTE VAIKO, PASIRŪPINKITE, KAD JO NEBŪTŲ VEŽIMĖLIO LANKSTYMO VIETOJE.
- NELEISKITE VAIKUI ŽAISTI SU GAMINIU.
- SĒDIMOJI VEŽIMĖLIO DALIS NETINKA JAUNESNIEMS NEI 6 MĖNESIŲ KÜDIKIAMS.
- VISADA NAUDOKITĖS FIKSAVIMO SISTEMA.
- PRIEŠ NAUDODAMIESI VEŽIMĖLIU, ĮSITIKINKITE, KAD TVIRTINIMO MECHANIZMAI YRA TINKAMAI UŽFIKSUOTI.



## PASTABOS

- Prieš naudodamiesi vežimėliu, perskaitykite ir išsaugokite šią instrukciją.
- Jeigu nesilaikysite instrukcijų, galite sukelti pavojų kūdikiui.
- Vežimėlyje galima naudoti tik originalias dalis ir mechanizmus arba gamintojo patvirtintas dalis ir mechanizmus.
- Oro slėgis ratkuose negali viršyti 1 bar.
- Jeigu vežimėlis laikomas patalpose, pasižyminčiose didele temperatūrų kaita, vežimėlio viduje gali susidaryti kondensatas.
- Rėmas su integruota sėdimają dalimi tinka 6-36 mėnesių (iki 15 kg) kūdikiams:
  - Papildoma automobilinė kėdutė (įskaitant adapterius) tinka 0-6 mėnesių kūdikiams.
- Automobilinė kėdutė negali pakeisti lopšio ar lovelės. Jeigu norite užmigdyti kūdikj, paguldykite jį į lopšį ar lovelę. Automobilinės kėdutės tinka ne sunkesniems nei 13 kg kūdikiams.
- Vežimėlyje gali būti vežamas tik vienas vaikas.
- Nesinaudokite vežimėliu, kurio dalys sugadintos arba jų trūksta.
- Lankstydami vežimėlj, įsitikinkite, kad vaikas yra saugiu atstumu nuo lankstymo vietos.
- Stovint, įdedant ar iškeliant vaiką iš vežimėlio, reikia naudoti stabdžius.
- Prieš naudodamiesi vežimėliu, įsitikinkite, kad automobilinės kėdutės tvirtinimo mechanizmai yra tinkamai užfiksuoti.
- Sunkiausias pirkinių krepšys, užkabinamas ant vežimėlio, gali sverti 2 kg, o rankinė – 1 kg.
- Niekada nevažiuokite vežimėliu laiptais ir (arba) eskalatoriais.

## **VAŽIUOKLĖS PARUOŠIMAS**

### **PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI**

1. Vežimėlio rėmą horizontaliai paguldykite ant grindų (pav. 1).
2. Nusekite rémo šone esančią apsaugą (pav. 2).
3. Energingai, laikant rėmą už rankenos, patempkite j viršu iki rémo sistema užfiksuos (pav. 3 ir pav. 4)
4. Norédami sulankstyti rėmą, įsitikinkite, kad priekiniai ratai néra užblokuoti. Jie turi suktis apie savo ašį. Paspauskite iš abiejų rémo pusiu esančių adapterių mygtukus. Sinchroniškai patraukite adapterius į save (pav. 5).
5. Prilaikydami rankeną, kartu lengvai pastumkite rėmą žemyn, kol jis susilenks iki horizontalios padėties (pav.1).
6. Įsitikinkite, kad yra užsegta apsauga (pav. 2) ir užlenkite rémo rankeną į vidų.

### **RANKENOS AUKŠČIO REGULIAVIMAS**

1. Sinchroniškai paspauskite rankenos šonuose esančius apvalius mygtukus (pav. 6).
2. Nustatykite Jums patogiausią rankenos aukštį (pav. 6).

### **GALINIŲ RATŲ NUĖMIMAS/UŽDĖJIMAS**

1. Norédami nuimti tik ratą, paspauskite rato viduriuką ir patraukite jį 90 laipsnių kampu nuo montavimo vietos (pav. 7).
2. Norédami uždėti ratą, įdékite rato ašį bukuoju galu į ratą, o smailiuoju galu į montavimo vietą. Ratą švelniai spustelkite į rémo pusę, kol ratas užsifiksuos. Ratas su ašimi nusiima paspaudus šalia rato tvirtinimo mazgo esančią juodą mygtuką (pav. 8).

## **STABDŽIAI**

1. Vežimėlis turi parkavimo stabdžius, kurie blokuoja galinius ratus. Norédami sustoti, koja nuspauskite stabdžių pedalą žemyn. Norédami pajudėti, stabdžio pedalą pakelkite aukštyn (pav. 9).

## **PRIEKINIŲ RATŲ NUĖMIMAS/UŽDĖJIMAS IR BLOKAVIMAS**

1. Vežimėlio rémas turi du priekinius vairuojamus ratus, kurių sukimosi kampus 360 laipsnių aplink savo ašj.
2. Norédami uždėti ratą, jdékite rato ašj bukuoju galu į ratą, o smailiuoju galu į montavimo vietą. Ratą švelniai kilstelkite į viršų (pav. 10).
3. Norédami nuimti ratą, žemyn spustelkite virš rato esantį mygtuką. Ratas išsiims kartu su ašimi (pav. 11).
4. Norédami užblokuoti ratą, pasukite plastmasinį ratuką, esantį žemiau nuémimo mygtuko (pav. 12).

## **AMORTIZACIJA**

1. Vežimėlio rémas turi amortizatorių sistemą, nuo kurios priklauso Jūsų vaiko važiavimo komfortas.

## **LOPŠYS**

### **LOPŠIO UŽDĒJIMAS/ NUĖMIMAS**

1. Iš transportinės pakuotės išimkite lopšį.
2. Įstatykite lopšio adapterius į laikiklius, esančius rémo vidinėje pusėje (pav. 13).
3. Lopšio adapteriai blokuojasi automatiškai. Prieš naudojant, įsitikinkite ar jie užsifiksavo.
4. Norédami nuimti lopšį, paspauskite rémo laikikliuose esančius raudonus/pilkus mygtukus (pav. 14).

## **LOPŠIO STOGAS IR KOJŲ GAUBTAS**

1. Lopšys turi patogų stogą, saugantį vaiką nuo gamtos stichijų: vėjo, saulės, sniego ir lietaus.
2. Stogo padėtį galite reguliuoti paspaudę mygtuką, esantį rankenos apačioje (pav. 15).
3. Stoge yra integruotas panoraminis stogelis su tinkleliu nuo vabzdžių. Jį rasite atsegę stogelyje esančius užtrauktukus stogo viršuje ir jo apačioje bei nuémę stogo uždengimą (pav. 16).
4. Stoge yra integruotas papildomas stogelis/ snapelis apsaugai nuo saulės. Jį rasite priekinėje stogelio dalyje, atvertę papildomą stogelį iš vidaus (pav. 17).
5. Lopšys turi kojų gaubtą, užmaunamą priekinėje lopšio dalyje ir fiksuojamą abejose stogo pusėse esančiomis spaudėmis (pav. 18).

## **APSAUGA NUO LIETAUS IR VABZDŽIU**

1. Vežimėlis turi unifikuotą apsaugą nuo lietaus ir vabzdžių, tinkančias tiek sédimai (pav. 19) daliai, tiek lopšiui (pav. 20).

## **SĒDIMOJI DALIS**

### **SĒDIMOS DALIES UŽDĖJIMAS/NUĒMIMAS**

1. Įstatykite sédimos dalies adapterius į laikiklius, esančius rémo vidinėje pusėje (pav. 21).
2. Adapteriai blokuojasi automatiškai. Prieš naudojant, įsitikinkite ar jie užsifiksavo.
3. Norėdami nuimti sédimą dalį, paspauskite mygtukus, esančius rémo laikikliuose (pav. 22).

## **STOGAS, PAKOJUKAS IR KOJŲ GAUBTAS**

1. Sédima dalis turi ergonomišką stogą, patikimai saugantį vaiką nuo gamtos stichijų: vėjo, saulės, sniego, lietaus.

2. Stogo padėtis yra reguliuojama sinchroniškai paspaudus mygtukus, esančius stogo rankenos apačioje (pav. 23).
3. Stoge yra ventiliacinis langelis, kurį galite išskleisti atsegę aplink rankenos kontūrą einantį užtrauktuką (pav. 24).
4. Pakojuko aukštį galima reguliuoti sinchroniškai spaudžiant mygtukus, esančius lygiagrečiai vienas kito iš abiejų pakojuko pusių (pav. 25).
5. Sédimos dalies nugarėlė yra reguliuojama kitoje pusėje esančia rankenėle. Keliamoji piršto jėdesio pagalba, nugarėlę galima fiksuoti keturiose patogiose pozicijose (pav. 26).
6. Kojų gaubtas yra užmaunamas priekinėje dalyje ir fiksuojamas spaudėmis abejuose šonuose (pav. 27).

## **APSAUGINĖ SPORTINĖS DALIES RANKENA**

1. Rankena yra tvirtinama, jdedant jos sklaščius į laikiklius, esančius abejose sédimos dalies pusėse (pav. 27). Norédami įsodinti/iškelti vaiką, paspauskite vieną iš mygtukų, esančių sklaščių apatinėje pusėje. Švelniai patraukite rankeną į save ir pasukite ją į šoną (pav. 28).

## **APSAUGINIAI DIRŽAI**

1. Sédima dalis turi 5 taškų apsauginių diržų sistemą.
2. Vaiką įsodinus į sédimą vežimėlio dalį, reikia užsegti apsauginius diržus. Tiesiog įkiškite svertus į spyną ir įtempkite diržus (pav. 29).
3. Norédami atsegti diržus, paspauskite ant svertų ir ištraukite juos iš spynos (pav. 30).

## AUTOMOBILINĖ KĖDUTĖ

1. Prie vežimėlio rémo galima tvirtinti ir automobilinę kėdutę. Automobilinę kėdutę galima įsigyti papildomai. Informaciją rasite [www.tutis.lt](http://www.tutis.lt). Toliau yra nurodoma automobilinės kėdutės naudojimo instrukcija.
2. Norėdami pritvirtinti automobilinę kėdutę, įdėkite adapterius į laikiklius, esančius rémo vidinėje pusėje (pav. 31).
3. Adapteriai blokuojasi automatiškai. Prieš naudojant, įsitikinkite ar jie užsifiksavo.
4. Virtinkite automobilinės kėdutės laikiklius į specialiai sumontuotus adapterius.
5. Kėdutė turi specialiai pritaikytą stogelį ir kojų gaubtą, kurie tvirtinasi spaudėmis prie kėdutės korpuso (pav. 32).
6. Kėdutės viduje yra medvilninis paminkštinimas ir 3-jų taškų apsauginių diržų sistema (pav. 33).
7. Kėdutės rankena neatsiejamai susieta su kėdutės korpusu. Ji reguliuojasi sinchroniškai nuspaudus šoninius mygtus. Nuspaudus mygtukus, lengvai pastumkite rankeną Jums reikiama kryptimi (pav. 34).
8. Automobilinė kėdutė iš laikiklių išimama nuspaudus kėdutės korpuso viduje esančius mygtukus (pav. 35).
9. Kai kurie automobilinių kėdučių modeliai turi galimybę būti tvirtinama automobilinėje ISOFIX bazėje. Apie šia galimybę teiraukitės pardavejo (pav. 36).

## **GARANTINĖS SĄLYGOS**

1. UAB TUTUTIS šiam gaminiui suteikia garantiją. Garantijos laikotarpis nurodomas vežimėlio pirkimo dokumente, kurj surašo ir patvirtina vežimėlio pardavėjas.
2. Visos pretenzijos dėl gaminio trūkumų turi būti teikiamos įmonei, iš kurios pirkote gaminį. Nepriimamos pretenzijos dėl įbrėžimų, atsiradusių po pirkimo.
3. Garantinį remontą turi atlikti gamintojas arba pardavėjo nurodyta aptarnavimo įmonė.
4. Fiziniai vežimėlio trūkumai pastebėti garantiniu laikotarpiu, nemokamai šalinami daugiausiai per 21 dieną po vežimėlio pristatymo į įmonę, tarpininkaujant pardavėjui.
5. Garantinis laikotarpis pratęsiamas remonto laikotarpio trukme.
6. Garantijos suteikėjas nustato, kokio remonto reikia.
7. Gaminys, dėl kurio pateikiama pretenzija, turi būti pristatomas švarus.
8. Pametus garantijos dokumentą, dublikatas neišduodamas.
9. Parduotoms vartojimo prekėms suteikta garantija nepanaikina ir nesustabdo pirkėjo teisių, susijusių su prekės neatitikimu sutarties sąlygomis.
10. Kad klientai būtų visiškai patenkinti vežimėliais, UAB TUTUTIS pasilieka teisę keisti vežimėlio dizainą, neįspėjė pirkėjų.

## **GARANTIJA NETAIKOMA**

1. Natūraliai gaminiui susidėvėjus naudojimo metu.
2. Kai pažeidimai atsiranda dėl netinkamo naudojimo arba priežiūros.
3. Pagal naujus ES standartus, vežimėlis laikomas antžemine transporto priemone, todėl jo negalima grąžinti.
4. Kai remontą atlieka neįgalioti asmenys.

5. Vežimėlio ratukams.

6. Dėl pirkėjo kaltės atsiradusiems pažeidimams ir įplėšimams.

7. Kai audinys išblunka dėl ilgo laikymo saulėje.


## BENDROJI PRIEŽIŪRA

- Dėl ilgalaikio buvimo saulėje vežimėlių audiniai ir medžiagos gali pakeisti spalvą. Kad kuo ilgiau išsaugotumėte originalią spalvą, niekada nepalikite vežimėlio po tiesioginiais saulės spinduliais ilgesnį laiką.
- Sningant ir lyjant, visada naudokite apsaugą nuo lietaus.
- Norėdami apsaugoti vežimėlį nuo kondensacijos ir pelėsio susidarymo, nelaikykite jo šaltoje ir (arba) drėgnoje vietoje.
- Sušlapusį rėmą išdžiovinkite. Prieš palikdami vežimėlį laikymo vietoje, įsitikinkite, kad jis visiškai sausas. Džiovinkite jį natūraliai, atokiai nuo atviros liepsnos ir karščio šaltinių.
- Neleiskite į vežimėlį patekti sūriam vandeniu, nes dėl jo gali atsirasti rūdys. Tokiu atveju rėmą reikia nuplauti ir išdžiovinti.
- Pervežimo ir laikymo metu būkite atsargūs, nes vežimėlio paviršius jautrus.
- Nepriimamos pretenzijos dėl įbrėžimų, atsiradusių po pirkimo.
- Nestatykite vežimėlio ant šviesios grindų dangos, ypač PVC ir linoleumo, nes po ilgesnio laiko padangų guma gali palikti juodus ruožus.

## PERIODINIS PATIKRINIMAS

- Reguliariai valykite ir džiovinkite rėmą. Sutepkite visus sujungimus. Jeigu naudojatės vežimėliu žiemą, valykite jį bent kartą per savaitę, nes kitaip gali atsirasti rūdžių.
- Būtina kontroliuoti ratukų nusidėvėjimo lygi, valyti nuo jų dulkes ir smėlį.

- Rekomenduojama kas 3 mėnesius sutepti ratukų ašis, mazgus ir guolius (prieš sutepimą nuvalykite). Ašims gali būti naudojama mašininė alyva (A, B, C).

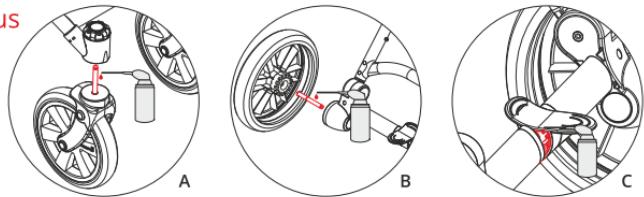

## AUDINIŲ PRIEŽIŪRA

- Gaminį reikia periodiškai valyti.
- Vežimėlio apmušalų nuimti nereikia.
- Vidinius vežimėlio įklotus galima skalbti rankomis ne aukštesnėje nei 30°C temperatūroje. Naudokite švelnias skalbimo priemones. Gerai išskalaukite. Džiovinkite natūraliai.
- Nerekomenduojama skalbti išorinių vežimėlio audinių.
- Iš dirbtinės odos pagamintas vežimėlio dalis valykite drėgna šluoste ir švelnia skalbimo priemone. Džiovinkite kambario temperatūroje.
- Lygindami, visada tarp audinio ir lygintuvo padékite 100% medvilninį audeklą. Taip apsaugosite audinio paviršių. Lygintuvas negali būti labai karštas.

## REGULIARIAI TIKRINKITE

- Ar tinkamai veikia visi vežimėlio fiksatoriai ir lankstymo mechanizmai.
- Ar gerai privertos ir nesulūžusios kniedės, veržlės ir varžtai.
- Ar neįtrūkusios arba nesulūžusios plastmasinės dalys.
- Ar gera ratukų veržlių būklė.
- Ar gerai užsegti visi lipnūs užsegimai ir spaudės.
- Ar veikia stabdžiai.